

# Hellimning av golv

## Läggningsanvisning

### Allmän anvisning för hellimning av Moland-golv

För Oxford-stavparkett, Moland Cambridge och Moland Flex Parquet – se vidare instruktioner på baksidan.

#### Undergolv

- / Molands golv kan hellimmas direkt på utjämnat undergolv av betong, spånplatta eller plywood.
- / Undergolvet ska vara helt plant ( $\pm 2$  mm med ett vattenpass på 2 m eller  $\pm 0,6$  mm med ett vattenpass på 0,25 m). Använd eventuellt spackel för utjämning.

#### Vid leverans

- / Kontrollera om det finns transportskadorna, och att de levererade produkterna stämmer överens med de produkter som finns angivna på fraktsedeln/följesedeln.
- / Transportskadorna ska anmälas till fraktföretaget omgående och ska antecknas på fraktsedeln vid mottagande.

#### Uppackning

- / Kontrollera golvet i dagsljus före golvläggning.
- / Brädor med synliga fel som ligger utanför gällande toleranser, t.ex. höjd-, glans-, mått- och färgskillnader mm., ska sorteras ut. Vi byter ut dem utan kostnad. Brädor med enstaka godtagbara småfel kan användas på ställen där de inte syns, eller eventuellt användas när längden behöver kapas.
- / Det går inte att reklamera defekter i golvbrädor som har monterats.
- / Observera att det kan förekomma torrsprickor, ytsprickor samt sprickor vid och i kvistar.

#### Fuktförhållanden/fuktspär

- / Bottenbjälklag, flytspacklat undergolv och gjutna mellanbjälklag ska skyddas mot uppstigande fukt i enlighet med limtillverkarens anvisningar. Vi rekommenderar Molands Thomsit R 740 fuktspärrende golvprimer.
- / Byggfukt ska vara under kontroll innan golvet monteras, vilket innebär en konstant relativ fuktighet på 30–65 % beroende på årstiden.
- / Byggplatsen ska vara stängd. Allt arbete med vattenhaltiga material som puts och målarfärg mm. ska vara avslutat och materialen ska ha torkat.
- / Värmen ska vara på och det ska vara ca 20°C i rummet.
- / Rummet ska ha varit uppvärmt och ventilerat i minst fyra veckor före monteringen.
- / Fukttinnehållet i betong och flytspacklat undergolv mm. ska vara anpassat efter den normala relativa luftfuktigheten för årstiden, dvs. betongens restfukthalt får vara max 65 %.

Om ett korrekt fuktspärrende underlag används, t.ex. Molands Thomsit R 740, kan golvet läggas på betong med en restfukthalt på max 85 % – under förutsättning att den relativa luftfuktigheten i rummet inte överstiger 65 %.

#### Acklimatisering

- / Innan golvläggningen påbörjas måste trägolvet acklimatiseras i rummet i minst 2 dagar.
- / Uppackningen av brädorna bör ske omedelbart före golvläggningen.

#### Förberedelser vid Oxford stavparkett, Moland Cambridge och Moland Flex Parquet

- / Bäst resultat uppnås om golvet monteras symmetriskt på golvytan. Detta säkerställer man genom att ha rummets mittlinje som utgångspunkt så att man får en likadan avslutning vid väggarna.
- / Mät rummet och börja vid mittlinjen så att den yttersta raden brädor blir så bred som möjligt. Man kan antingen börja så att mittlinjen går mitt igenom raden eller så att det är en rad på vardera sida om mittlinjen.
- / För att säkerställa att den först lagda raden inte rör sig under läggningen kan man montera fast en list i undergolvet i mittlinjen eller det som motsvarar kanten på den första raden.
- / Golvet läggs med oregelbundna skarvar.

#### Läggning

- / Golvet hellimmas i undergolvet med ett lämpligt parkettlim, t.ex. Molands Thomsit P 695 golvlim (följ tillverkarens anvisningar) som säkerställer en elastisk, beständig och hög vidhäftning. Stryk på limmet jämnt på underlaget med en lämplig parkettskrapa med en tandning som passar det valda golvet. Lägg golvet på det våta limmet och tryck ner det ordentligt.
- / Stryk inte på lim i ett större område än vad du hinner montera inom max 20 minuter. Kontrollera att limmet ger kontakt med hela golvbrädan när limningen sker.
- / Under golvläggningen ska man hålla ett avstånd på minst 10 mm till väggar och fasta installationer.
- / Vid monteringen ska man använda golvbrädor från flera olika paket för att säkerställa ett harmoniskt resultat vad gäller färg och nyanser.
- / Golvet får inte limmas i not och fjäder!
- / **Viktigt!** Efter limningen ska golvet belastas med sandsäckar eller staplar med golvpaket. Lim på ovansidan ska omedelbart tas bort med en fuktig trasa. Gå inte på golvet under 24 timmar efter läggningen, eller i enlighet med limtillverkarens föreskrifter.

**OBS!** Läs mer om läggning av Flex Parquet, Moland Cambridge och Oxford stavparkett på sida 2.

#### Dilatationsfogar

- / Finns det fogar i undergolvet ska dessa även utföras som dilatationsfogar i golvet.

#### Behandling/underhåll/rengöring

- / Efter läggningen bör golvet täckas över, särskilt på platser med byggttrafik. Som täckmaterial rekommenderas kraftig golvpapp.
- / Täckmaterialet ska vara diffusionsöppet och får inte missfärga golvytan.
- OBS!** Täckmaterialet får inte fästas på golvet med tejp.
- / På oljade golv rekommenderas en extra inoljning innan de tas i bruk. I rum som utsätts för högre belastning (t.ex. kök, kontors- och affärslokaler) **måste** golvet oljas in en extra gång innan det tas i bruk.

#### För Oxford-stavparkett och Moland Flex Parquet

- / Det rekommenderas en lätt putsning/slipning med slipgaller innan golvet används. Små sprickor kan eventuellt fyllas med vax. Det **skall** avslutas med en extra oljning.
- / Se alltid till att slutanvändaren informeras om våra underhållsföreskrifter. Skador som kan härledas till bristfälligt underhåll/underlåtenhet att följa anvisningarna samt olämpligt inomhusklimat eller hantverksmässigt felaktiga byggförhållanden kan inte reklameras. Underhållsföreskrifter kan hämtas från [www.molandbyggvaror.se](http://www.molandbyggvaror.se).

#### Golvvärme

- / Alla Molands golv kan hellimmas på golvvärme, med undantag för golv av bok och lönn samt produkter med kork på baksidan.
- / En viktig förutsättning för att kunna använda Molands golv på golvvärme är att man kan uppnå en helt jämn värmefördelning samt att golvvärmesystemet kan regleras, så att temperaturen på golvytan inte överstiger 27°C. (Max 24°C vid Moland Morello, Moland Flex Parquet, Moland Cambridge och Oxford stavparkett).
- / 2 dagar innan läggningen påbörjas ska temperaturen sänkas gradvis och sedan höjas igen långsamt efter golvläggningen med max 5°C per dag. Anläggningen ska vara stängd under golvläggningen. På vintern ska rumstemperaturen vara minst 15°C och det kan därför vara nödvändigt att inte stänga av den helt.

#### Allmänt

**OBS!** Trä är ett hygroskopiskt levande material, vilket betyder att det anpassar sig efter den relativa luftfuktigheten på läggningsplatsen och strävar efter fuktjämvikt med omgivningen. Träet utvidgar sig vid hög relativ fuktighet och drar ihop sig vid låg relativ fuktighet. Golv kan visa sprickor mellan stavar och fogar, särskilt på vintern när inomhusluften är torr.

En förutsättning för att golven från Moland ska hålla sig vackra och ha jämna stavar och fogar mellan brädorna är ett inomhusklimat där temperaturen och luftfuktigheten hålls konstant under årstidsväxlingarna (temperatur 20–22°C samt en relativ luftfuktighet på 30–65 %).






Mer information om våra primers och lim finns på vår hemsida på [www.molandbyggvaror.se](http://www.molandbyggvaror.se).

Allmänna anvisningar och underhållsvägledning kan hämtas från [www.molandbyggvaror.se](http://www.molandbyggvaror.se).

I övrigt hänvisar vi till anvisningarna från danska statens bygginstitut samt vägledningarna från branschorganisationer inom trä- och golvbranschen.

Kontakta gärna Molands tekniska avdelning om du har frågor.

## OXFORD STAVPARKETT OCH MOLAND CAMBRIDGE I FISKBENS MÖNSTER

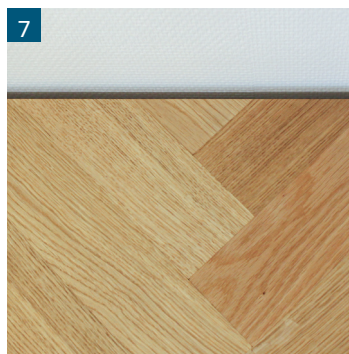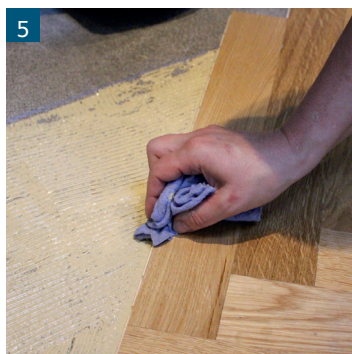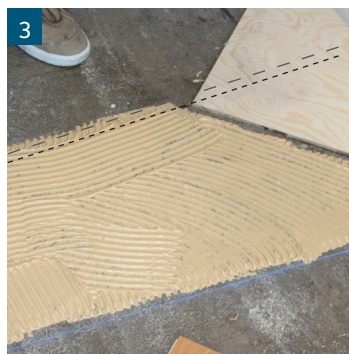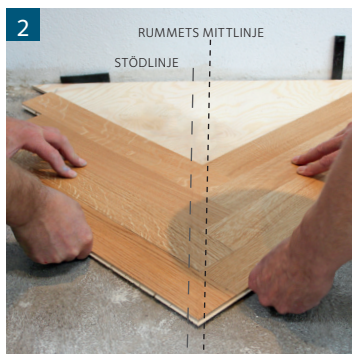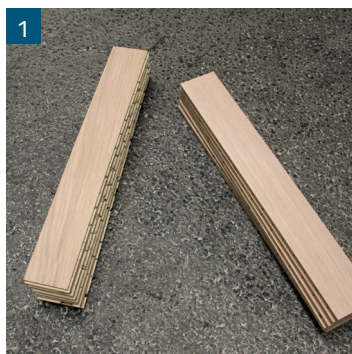

1. För fiskbensmönster behövs både vänsterstavar och högerstavar. Gör i ordning stavarna innan läggningen.
2. Mät rummet och börja vid mittlinjen. Börja med att lägga ut dubbla rader – utan lim och foga ihop dem.
3. Stryk på lim längs snöret. Stryk inte på lim i ett större område än att du hinner lägga stavparketten inom max 20 minuter.
4. **Viktigt!** Efter limningen ska golvet belastas med sandsäckar eller staplar med stavparkett.

5. Lim på ovansidan ska omedelbart tas bort med en fuktig trasa.
  6. Fortsätt lägga Oxford stavparkett eller Moland Cambridge i rader från mitten, växelvis från vänster och höger ut mot väggen.
  7. Som avslutning ska stavlängden anpassas så att de har en rät linje mot väggen och har korrekt avstånd till fasta installationer.
- Gå inte på golvet under de första 24 timmarna efter läggningen, eller i enlighet med limtillverkarens föreskrifter.

### MOLAND FLEX PARQUET

1. Mät rummet och börja vid mittlinjen.
  2. Stryk på lim längs snöret. Stryk inte på lim i ett större område än att du hinner lägga flexparketten inom max 20 minuter.
  3. **Viktigt!** Efter limningen ska golvet belastas med sandsäckar eller staplar med flexparkett.
  4. Lim på ovansidan ska omedelbart tas bort med en fuktig trasa.
  5. Som avslutning ska flexparketten anpassas så att den är i rät linje med väggen och har korrekt avstånd till fasta installationer.
- Gå inte på golvet under de första 24 timmarna efter läggningen, eller i enlighet med limtillverkarens föreskrifter.

